



STAFFE PER CILINDRI BR**

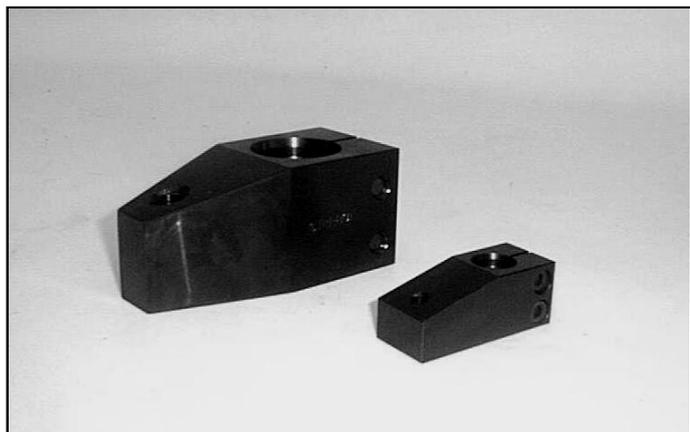

- La staffa può essere montata e fissata con il cilindro già ancorato all'attrezzatura
- Non richiede l'uso della morsa per il fissaggio della staffa

Diamo le quote dimensionali delle staffe destinate ai cilindri BRA e BRB per consentire, all'occorrenza, l'esecuzione di staffe speciali.

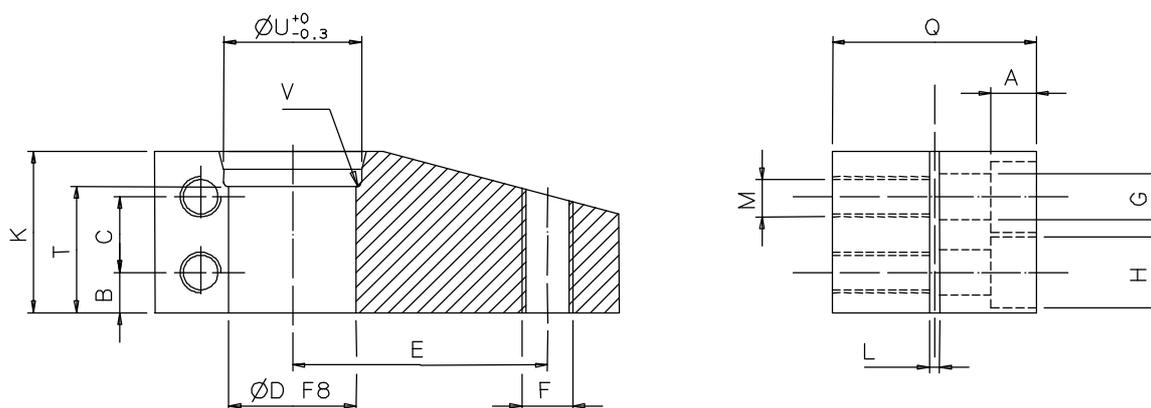

TIPO STAFFA	A	B	C	D	E (2)	F	G	H	L	M	Q	T	U	V (1)	K
STBR36	7	7	14	16	40	M8	6,7	11	3	M6	30	22,2	18	1	29
STBR48	9	8	15	25	50	M10	9	14	3	M8	40	25	27	1,1	32
STBR80	13	14	28	38	70	M16	13	19	3	M12	60	48,4	41,2	1,6	60

(1) Raggio

(2) Quota riferita a staffe standard



ATTENZIONE

Col variare della quota E è necessario variare la pressione massima di esercizio, e di conseguenza anche la forza F (kN) e la portata, come riportato nei seguenti diagrammi:

